本機(カメラ)の準備をする

1. SDカードを挿入する

●市販のSD(SDHC)カードに撮影した画像を保存することができます。
(保存した画像の確認方法は、付属のCD-ROMに収録されている、取扱説明書(応用編)の「SDカードの画像・映像の表示、削除をする」をご覧ください。)

●撮影した画像を保存しない場合、SDカードは必要ありません。

●SDカードは、パソコンで通常フォーマット(クイックフォーマットのチェックを外す)を行なってから使用してください。

●SDカードは、容量が2 ～ 32GBのものを使用することをおすすめします。
(SDXCカードは使用できません)

静止画	1枚　約300kB
動画	1分　約15MB

●本機の見守り表示灯が「**赤**」に点灯しているときや、SDカードにアクセス中は、SDカードの抜き差しを行わないでください。SDカードに画像が正しく保存できなかったり、画像が破損したりすることがあります。SDカードの抜き差しをするときは、本機の電源を切ってから行なってください。

①本機背面のSDカード挿入口に貼られた、保護テープを取外します。

②SDカードの端子面を上にして、本機背面のSDカード挿入口に挿入します。

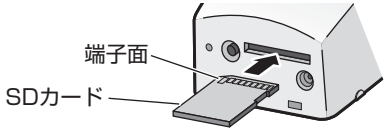

③「カチッ」と音がするまで、しっかりと押し込みます。

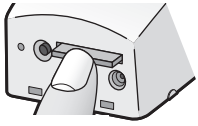

本機(カメラ)の準備をする つづき

2. ネットワークに接続する

①モデム、ハブまたはルーターおよび設定用パソコンなどの電源を切ります。

②各機器を接続します。

❶設定用パソコンとモデム、ハブまたはルーターが同一のルーターに接続されていることを確認します。
(設定用パソコンとルーターを無線で接続している(インターネット接続がされている)場合、LANケーブルでの接続は必要ありません。)

❷本機背面のLAN端子に、付属のLANケーブルを接続します。

❸ハブまたはルーターに、付属のLANケーブルを接続します。

❹モデム、ハブまたはルーターの電源を入れます。
- ●各機器の操作方法は、それぞれの取扱説明書をご確認ください。

❺本機背面のACアダプター接続端子に、付属のACアダプターのDCプラグを接続し、ACアダプターをACコンセントに差込みます。
- ●約10秒後に本機前面の電源表示灯が「緑」に点灯します。
- ●カメラカバーが開いているときは、約45秒後に見守り表示灯が「緑」に点灯します。
- ●設定可能な状態になると、本機前面の有線表示灯が「緑」に点灯します。
  (接続設定中は「緑」に点滅します)

③設定用パソコンの電源を入れます。

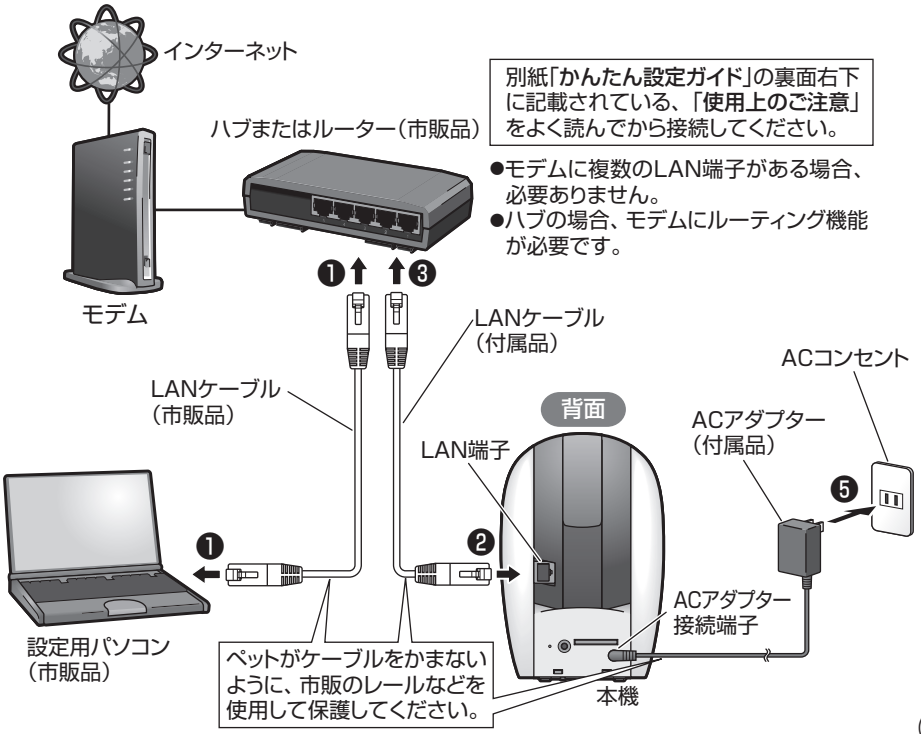

本機(カメラ)の準備をする つづき

3. カメラカバーが開いていることを確認する

カメラカバーが、しっかり止まるまで開いていることを確認します。

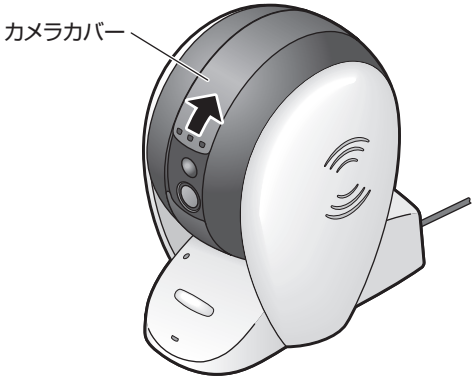

ご注意	●カメラカバーが少しでも閉じていると、見守りを開始してもカメラによる撮影ができません。見守りや撮影をするときは、カメラカバーを止まるまで開けてください。 ●カメラカバーを開け直すと、見守り表示灯が約30秒間「緑」に点滅してから点灯します。 ●カメラ部のレンズには触れないでください。故障の原因となります。

カメラカバーの開閉方法

カメラカバーの開閉で、見守りの開始、解除ができます。
カメラカバーを矢印の方向にスライドさせて開閉します。

カメラカバーを閉じる場合

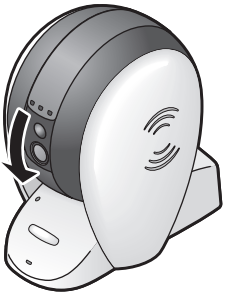

カメラカバーを閉じると
見守りが解除されます

カメラカバーを開く場合

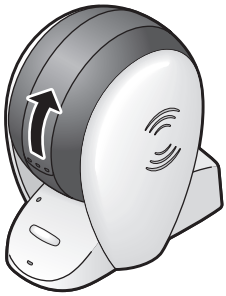

カメラカバーを開くと
見守りが開始されます